

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно когда при этом присутствуют дети, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

Во избежание поражения электрическим током:

- Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
- Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.

Во избежание ожога, пожара или травмы:

- Используйте данный электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
- Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
- Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
- Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.
- Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы надлежащим образом.

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Изделия, если неисправности в них возникли в следствии нарушения правил эксплуатации и транспортировки.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом, неправильным снятием ножа.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ШНУРЫ ПИТАНИЯ, щетки, пластмассовые поводки и т.д.)
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара, настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации.

« _____ » _____ 20__ г. « _____ » _____ 20__ г.


Продавец _____ Подпись _____ Продавец _____ Подпись _____

М.П.

М.П.

KURO NEKO

IRIMI

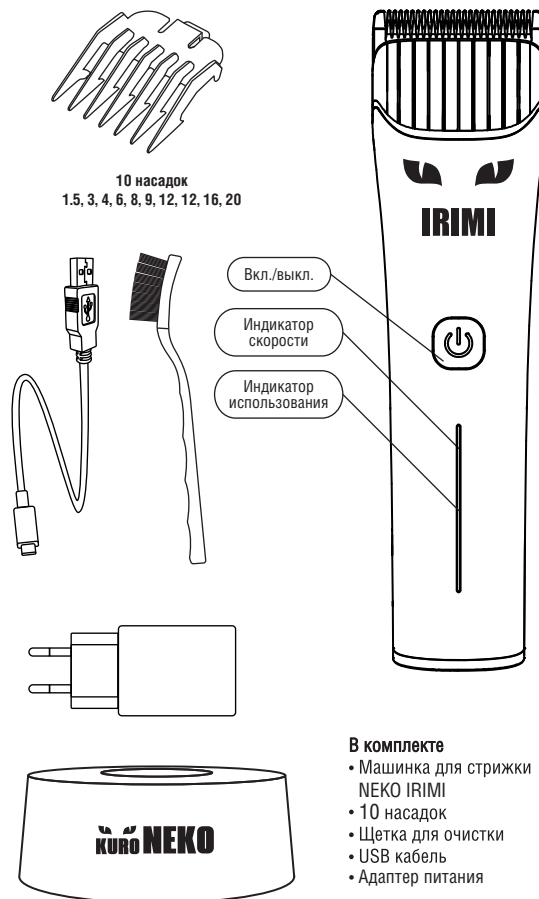

В комплекте

- Машинка для стрижки NEKO IIRIMI
- 10 насадок
- Щетка для очистки
- USB кабель
- Адаптер питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машинка для стрижки волос	Мотор	Рабочее напряжение: 5 В Скорость вращения мотора: 7500 об/мин
	Аккумулятор	Емкость: 2000 mAh Время зарядки: 180 мин Время работы: 180 мин
Адаптер	Вход: 100-240 В, 50-60 Гц Выход: 5 V, 1000 MA	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Способ зарядки

1. Вставьте штекер кабеля зарядного устройства в зарядную базу.
2. Подключите зарядное устройство к розетке.

В случае, если аккумулятор машинки разряжен, можно поставить устройство на зарядную базу, либо использовать для зарядки адаптер питания напрямую.

Инструкция по зарядке

1. Заряжайте прибор в течение 3 часов перед его первым использованием. После 3-4 раз полной зарядки и разрядки емкость аккумулятора будет оптимальной.
2. Оптимальная температура окружающей среды для зарядного устройства составляет от 5 до 40°C градусов.
3. Батарея может сохранять 80% первоначальной емкости после 400 циклов зарядки и разрядки.

Снятие и установка насадок



Как показано на рисунке слева, возьмитесь за обе стороны насадки, выровняйте их по пазам, а затем вставьте их в пазы (обратите внимание, что насадка должна быть закреплена без риска ослабления или падения).

Для снятия аккуратно потяните насадку руками.

Чистка машинки



1. Нажимайте и отсоединяйте режущую головку большим пальцем.
2. Очистите щеткой остатки на режущей головке (не разбирайте пружину режущей головки, это может привести к неисправности)
3. После очистки нанесите 1-2 капли смазочного масла на 5 положений режущей головки, как показано выше, а затем снова установите режущую головку (убедитесь, что вы выровняли ее по пазам и услышали "щелчок" для надежной перезагрузки).

Примечание: пожалуйста, отрегулируйте регулировочную кнопку в положение 1,2 мм перед повторной установкой режущей головки

1. Пожалуйста, не разбирайте прибор без разрешения.
2. Пожалуйста, не мойте прибор водой и не храните его во влажном месте.
3. Прибор можно чистить только влажной тканью или нейтральным мыльным раствором.
4. Не заряжайте прибор при температуре выше 40°C или ниже 0°C. Прибор может нагреться во время использования или зарядки, что является нормальным явлением.

Устранение неисправностей

Если ваша машинка для стрижки волос работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:

- Проверьте наличие тока в розетке, подключив другое устройство к розетке.
- Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается.
- Убедитесь, что контакты между машинкой и адаптером питания чистые и не содержат волос или других загрязнений.
- Убедитесь, что режущая головка установлена правильно.
- Убедитесь, что машинка для стрижки полностью заряжена.