


KURO NEKO KENDO



1 мм

2 мм



3 мм



6 мм

9 мм

12 мм




В комплекте :

- Триммер NEKO KENDO
- 6 Насадок (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 мм)
- Бутылка масла
- Щетка для очистки
- USB кабель
- Адаптер питания

LCD дисплей

Вкл/Выкл

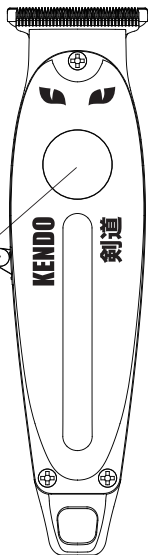

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машинка для стрижки волос	Мотор	Рабочее напряжение: 3,7 В Скорость вращения мотора: 7000 об/мин
	Аккумулятор	Емкость: 1400 mAh Время зарядки: 2,5 часа Время работы: 180 минут
	Ножи	Высокоуглеродистая сталь 440C
Адаптер		Вход: 100-240 В, 50-60 Гц Выход: 5 V, 1000 MA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно!

Устройство не заряжалось на заводе-изготовителе. Пожалуйста, зарядите устройство минимум 3 часа до первого использования для достижения максимальной производительности.

Способ зарядки

Этот триммер использует магнитную зарядную базу USB для зарядки.

—Пожалуйста, выключите триммер перед зарядкой. Держите триммер контакторами для зарядки в нижней части корпуса триммера, направленными вниз, и приблизьте триммер к зарядному основанию, чтобы контакторы для зарядки соприкасались с зарядными контактами на зарядном основании (головка триммера направлена в сторону основания без шнура питания). Зарядная база автоматически притянется к триммеру.

—Вставьте USB-терминал в адаптер (в комплект поставки триммера адаптера нет), а затем подключите адаптер к розетке питания, и индикатор состояния загорится красным, как только начнется зарядка. Как только триммер полностью заряжен, индикатор загорается зеленым.

Если триммер должен оставаться неиспользованным в течении длительного периода времени, храните его в безопасном, прохладном, сухом месте. Не оборачивайте шнур плотно вокруг лезвий. Не подвешивайте машинку за шнур питания.

Уход за лезвиями

- Только режущую головку (комплект лезвий) можно промыть водой.
- НЕ погружайте триммер в воду и не мойте его под проточной водой.
- НЕ разбирайте этот триммер. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- НЕ используйте сжатый воздух, стальную вату, абразивные моющие средства или агрессивные вещества жидкость (например, нефть или ацетон) для очистки этого триммера.



Установка насадок-гребней

Направляющие гребни следует устанавливать, сначала зацепив зубья лезвия за переднюю сторону направляющей гребенки.

Затем прижмите заднюю часть направляющей гребенки вниз, пока она не встанет на место. Прикрепите направляющие гребни в соответствии с желаемой длиной стрижки. (Как только гребень правильно установлен, он не двигается и не отрывается.)

Способ очистки.

Регулярная чистка устройства необходима для поддержания оптимальной производительности и максимальной сохранности вашего триммера. Не мочите триммер и ножи! Используйте для очистки специальную щетку (входит в комплект)

Чистка машинки.

Используйте чистящую щеточку для очистки головки ножа. Очистите волосы, оставшиеся между верхним / нижним лезвиями. Не снимайте пружину режущей головки, это может привести к поломке.

После очистки, нанесите 1-2 капли масла на режущую головку. После выравнивания режущих ножей вы должны услышать «щелчок», что указывает на то, что лезвия установлены верно.

Устранение неисправностей

Если ваш триммер работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:

- Проверьте наличие тока в розетке, подключив другое устройство к розетке.
- Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается.
- Убедитесь, что контакты между триммером и адаптером питания чистые и не содержат волос или других загрязнений.
- Убедитесь, что режущая головка установлена правильно.
- Убедитесь, что триммер полностью заряжен.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно когда при этом присутствуют дети, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

Во избежание поражения электрическим током:

- Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
- Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы производителем.

Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.

Во избежание ожога, пожара или травм:

- Используйте данный электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации.
- Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
- Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
- Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
- Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.
- Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы надлежащим образом.

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Изделия, если неисправности в них возникли в следствии нарушения правил эксплуатации и транспортировки.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом, неправильным снятием ножа.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ШНУРЫ ПИТАНИЯ, щетки, пластмассовые поводки и т.д.)
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара, настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации.

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Продавец

Подпись

Продавец

Подпись

М.П.

М.П.